

تعليمات للاستخدام والتفعيل  
شريط لسحب الاسلاك الكهربائي نموذج  
CX-8006



يجب قراءة تعليمات التشغيل نظريا قبل تركيب وتفعيل الجهاز ، تعليمات التفعيل تزودك بمعلومات هامة تستعمل للحفاظ على الامن اثناء التركيب ، الاستعمال وصيانة المنتج ويفضل الحفاظ على تعليمات التشغيل للرجوع اليها لاحقا.

زبائننا الكرام شركة  
سونيكا تشكركم لشرايكم جهاز شريط لسحب الاسلاك الكهربائي من منزل RUBIA - منزلكم لأدوات  
عمل قيمه وحلول مبتكره .  
نرجوا القراءه نظريا لمعلومات التشغيل في هذا الكتيب لكي تستطيعوا الحصول على أقصى نجاحات  
هذا المنتج.  
في حالة تعرضكم لخلل في نظام التفعيل او بوجود خلل في المنتج، الرجاء التوجه الى مختبر الخدمه  
القريب على حسب التفاصيل المتوفره بموقع المنتج Rubia=Tools.com.

لخدمتكم سونيكا

مهم! الاستعمال للادوات الكهربائيه يتطلب مراعاة قواعد اساسيه للحفاظ على السلامة من اجل تجنب اخطار مثل حرائق ، خلل في دوائر الكهرباء وغيرها من الازعاجات.

بالاضافه الى ذلك قد يؤدي الاستخدام الغير سليم الى تلف الجهاز وطريقة عمله بالشكل الصحيح،لذلك يجب قراءة التعليمات والارشادات بالكامل قبل الاستخدام واتباع الخطوات لتجنب اصابه صحيحه او تلف الجهاز.يشير مصطلح "اداه كهربائيه " الى اداه تعمل بواسطه البطاريه.

### سلامة البيئه المحيطه :

- 1.يجب الحفاظ على بيئته نظيفه ومضاءه جيدا ، اماكن غير مرتبه قد تسبب حوادث.
- 2.عدم استعمال الجهاز باماكن يتواجد بها مواد متفجره او قابله للاشتعال مثل:الغازات او المواد الاخرى. الادوات الكهربائيه قد تنتج شرارات يمكن ان تسبب في اشتعال هذه المواد.
- 3.لا تعمل في بيئه رطبه او عاليه الرطوبه

### السلامه للكهرباء والشخص عند الاستعمال والتعامل :

4. استخدم معدات وقايه مناسبه للعمل الذي تقوم به، مثل احذيه مناسبه ،خوذه وغطاء للعين والاذن التي ستقلل من وقوع اصابات.
- 5.عدم تعرض الاداه للمطر ،لبيئته رطبه ومكان ذو رطوبه عاليه ، لان المياه التي تتسرب للاداه قد تؤدي لاضطراب وحتى لاصابات جسديه، بالاضافه الى ذلك قد يتسبب الجهاز باضرار لا يمكن اصلاحها.
- 6.يجب الاحتفاظ بالجهاز بعيدا عن متناول الاطفال او ذوي الاحتياجات الخاصه من الوصول اليه، وعدم السماح لهم باستخدام الجهاز كلعبه.

- 7.قبل اعداد الجهاز للعمل ، تأكد ان البطاريه غير متصله ويجب توصيلها عند بدء الاستخدام فقط.
8. عند استخدام الجهاز، يجب حمل الجهاز بيد واحده واليد الاخرى تحمل المقبض الخاص بالجهاز، عند حمل الجهاز امسك جسم الجهاز فقط .
9. عدم لمس شريط سحب الاسلاك او بالمحرك اثناء عمل الجهاز او عند توصيل البطاريه بالكهرباء . في حالة وجود حاجه لضبط الجهاز عليك بازالة البطاريه من الجهاز...
- 10.لللباس وفقا لطبيعه العمل.لا ترتدي ملابس فضفاضه او مجوهرات . ابعدا شعركم، ملابسكم وقفازتكم عن الاجزاء المتحركه . من الممكن العثور على الملابس الفضفاضه ، المجوهرات او الشعر الطويل بالاجزاء المتحركه.
11. لا تتكى على الاداه .الحفاظ على القدم بشكل متوازن وسليم في جميع الاوقات. يمنحك تحكم افضل بالسيطره على الجهاز في ظروف غير متوقعه.
- 12.حافظ على الجهاز بعيدا عن السقوط او الضربات.
13. لا تستخدم الجهاز اذا كان احد اجزائه لا يعمل بشكل صحيح . اذا ادركت احدى الضربات او اي خلل فتوقف عن العمل واتصل بأقرب محطه للخدمه.
14. قبل وضع الاداه في المخزن. قم بفصل البطاريه -مما يقلل من خطر الاشتعال لاداه الكهرباء.
- 15.يرجى عدم السماح لاي شخص باستخدام الجهاز قبل قراءة التعليمات .
- 16.استخدم اداه الكهرباء فقط مع الادوات المرفقه الاصيله للجهاز.

17. حافظ على الاداه بانتظام ، وتحقق من عدم وجود اي تباينات او اضرار ، سوف تساعد الصيانه المناسبه والمتابعه في الحفاظ على عمر الجهاز وملحقاته ومنعه من الكسر او التلف. في حالة حدوث عطل، اتصل بأقرب مركز خدمه.

18. يجب استعمال فقط بطاريه RUBIA اصيله ، ولتعبئة البطاريه فقط بواسطه الشاحن الاصيلي. استعمال بطاريه او شاحن غير الاصيلي قد يسبب خطر اشتعال او ضرر اخر. عدم استعمال المقلد، بطاريه مجديه او شركات اخرى، هناك خطر الاصابه وكذلك قد يتسبب بتلف الممتلكات ناتج عن انفجار البطاريه.

19.عندما تكون البطاريه جديده وغير مستعمله احرص على ابعاد المواد المعدنيه مثل العملات واي اشياء معدنيه اخرى.

20. تجنب ملامسة السائل المنبعث من البطاريه ، في حالة وقد لمس السائل اي عضو او جسم يجب الاغتسال والاستحمام حالا بالماء والاتصال بالطبيب الخاص في اقرب وقت ممكن ، السائل المنبعث من البطاريه قد يسبب حكه او حروق شديده.

21.عدم ترك الجهاز تحت اشعه الشمس القويه لفترات طويله، فذلك قد يتسبب في ذوبان البلاستيك وتشوهه.

22. عدم استخدام الجهاز المعطل او قد تم اسقاطه وتلفه بأي طريقه كانت . اذا كانت هناك رائحه دخان منبعثه او اذا كان الجهاز يصدر اصواتا غريبه ، اتصل على الفور بمختبر الشركه للفحص. لا تحاول التعامل معه ومحاولة فتحه واصلاحه بشكل مستقل بما هو مكتوب في تعليمات الصيانه.

23. لن يتم اصلاح هذا الجهاز وصيانهه الا بواسطه عامل صيانه مؤهل للتعامل مع هذه الاداه الكهربائيه، ومختبر خدمه مرخص.

## المواصفات التقنية والفنية:

وزن : بدون البطارية 4 كغم

موصل شريط لسحب الاسلاك: 30 متر بقطر 5.8 م"م

زمن العمل : تعمل البطارية الممتلئة ل 4 ساعات

بطارية : بطارية 21V 4000mAh

قوة السحب : 90

كغم شدة الضوضاء: 40db من 1 متر

وضعية العمل : جر / دفع

سرعة الدفع: 50متر في الدقيقة

تنظيم السرعة الالكتروني: 0-2,600 T<sup>70</sup>

آلية التوقف تلقائي

مؤشر للبطارية

ضغط العمل - 21V

## قائمة لمحتويات شريط سحب الاسلاك :



## محتويات العبوه:

جهاز شريط لسحب الاسلاك

كابل شريط لسحب الاسلاك 30م

مقبض لليد

مفتاح سداسي

2 قطع لقفل الاسلاك

4 حلقات للسحب (بدائل)

2 مفاتيح حلقه مفتوحه

6 قطع صاحب نوع تفلون بدائل لكابل السحب.

حقيبة قماش كبيره للمنتج وللمرفقات

بالإضافة بعبوه جانبيه:

بطاريتان 21V 4000mAh

شاحن سريع.

## تعليمات التشغيل :

### تحضير الجهاز للاستعمال

للاستخدام الاول عند استخراج الجهاز من العلبة تأكد من وجود كل القطع والادوات في داخل العلبة.  
انتبه! يأتي الجهاز جديد مكبل وذلك للحفاظ على اقراص التثبيت داخل الجهاز - والقصد الشريط الموصل على يد التثبيت والمقبض.




مهم! يجب ازالة الجانب المكبل في المره الاولى عند الاستعمال ويجب الحفاظ على الاقراص بعد ازالة الجانب المكبل! ويجب الا يتم ثني المقبض بدون اقراص التثبيت.

### مرحلة التشغيل :

1. تأكد من ان البطاريه خارج الجهاز.  
2. قم بربط ذراع التثبيت في دبوس التثبيت باتجاه عقارب الساعه حتى تشعر بالمقاومه.



3. قم بتوصيل الاقراص وشد المقبض. تأكد من ان الاقراص المعدنيه لا تحتك ببعضها البعض- قد يؤدي الى التآكل.  
كلما قمت بتشديد الاقراص زادت قوة الدفع/ السحب- اضبط الضغط حسب الوظيفه التي تريدها.

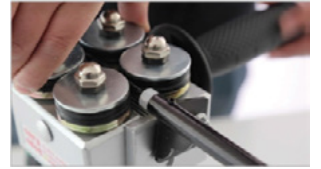

4. قم بتوصيل البطاريه المشحونه بأسفل الجهاز الى ان تسمع النقره.  
انتبه! يرجى قراءة التعليمات الوارده في تعليمات استخدام البطاريه هذه بعنايه قبل القيام بذلك.



الجهاز جاهز الان للاستخدام.

## كيفية استخدام (شريط لسحب الاسلاك) الكهربائي

ادخال الموصل (الكوابل) الصلب الخاص بشريط سحب الاسلاك

1. قبل البدء في عملية ادخال شريط سحب الاسلاك، اضغط على مفتاح آلية الايقاف التلقائي. تتخصص هذه الآليه بطول الضغط بعد تشغيله حيث يتوقف سحب شريط الاسلاك في النقطة المحدده. هذه العمليه تحافظ على جودة الاسلاك وعلى الجهاز من السحب اكثر من المطلوب.



عندما تكون الاضاهه الخضراء من الجهه اليسرى مضاهه الآليه قيد ..... التشغيل.  
2. اضبط محور الناقل الامامي في اتجاه سن شريط سحب الاسلاك.



2. ادخل مفتاح الناقل الامامي واضغط بشده على الجهاز لمحاذات انبوب الاسلاك.



3. تأكد من ان محدد الوضع موجود في حالة ترابط- اي ان الجانب اليسر يظهر بالخارج، واضغط على مفتاح التشغيل، حتى يخرج كابل شريط سحب الاسلاك على الجانب الاخر من الانبوب. انتبهوا! يمكن ضبط سرعة التشغيل عن طريق الضغط الشديد على المفتاح. حاول الحفاظ على سرعه ثابتة تتناسب مع نوع العمل.

### سحب الاسلاك عن طريق شريط سحب الاسلاك.

شريط سحب الاسلاك الكهربائي مناسب لجميع أنواع الاسلاك، بداية من اسلاك خيوط الكهرباء الى اسلاك الاتصال في ضغط منخفض.

4. استعمل حامل التوصيلات للتوصيل بين الاسلاك كهرباء/ اتصال/ كابل الكهرباء وبين الكابلات الفولاذي المرن باستخدام ضماده ذات حدين.



5. تأكد ان الاتصال مشدود ، وضع عليه الغطاء الواقي الاحمر على نهاية الاسلاك.  
6. قم بتدوير ذراع التثبيت لاحداث ضغط على صاحب الاسلاك . مع مناسبة قوة السحب للعمل المطلوب.

## جهاز شريط لسحب الاسلاك:

عند استخدام الجهاز، قم بتنظيف فتحات المحرك بقطعة قماش جافة وإزالة الغبار/الآوساخ التي تراكمت حولها.  
تأكد من لف الشريط الصلب حتى نهاية الشريط وضع الجهاز في العبوة الاصلية او بداخل الحقيبة القماشية المرفقه.  
يجب تخزين الجهاز في مكان آمن من الضربات ، مكان مظلل وجاف.

انتبه! عدم وضع مواد سائلة على الجهاز، ولا تغمر رأس المحرك بالماء، عدم استخدام المواد الاسفنجية مثل اسفنج معدني او اسفنجة التنظيف التي يمكن ان تلحق الضرر بالطلاء او انهاء الجهاز وايضا تلغي الضمان.


7. تأكد من ان محدد الوضع في وضعية السحب-اي ان الجانب الايمن ظاهر خارجا. اضغط على زر التنفيع. انتبه! عند البدء بسحب الاسلاك حاول الحفاظ قدر المستطاع على سرعه ثابتة لنوع العمل، اثناء التحكم في ضغط الذراع حتى يتم إيقاف السحب تلقائيا باستخدام آلية الإيقاف التلقائي، او حتى اخراج كابل سحب الاسلاك من موصل الكهرباء.



8. يجب ان يتم السحب النهائي عن طريق الضغط على الجهاز بكلتا اليدين وسحب الجهاز باتجاه الجسم.

9. قم بإزالة ملحقات الاسلاك برفق واضبط الجهاز جانبا للاسلاك التاليه.

10. عند الانتهاء من استخدام البطاريه، قم بإزالة البطاريه وتخزينها وفقا لتعليمات العناية والصيانه. اخرج البطاريه، تم تجهيز البطاريه بمستويين قفل مما يمنع البطاريه من السقوط خارجا، طالما تم ادخال البطاريه في الاداه، يتم الاحتفاظ بها في مكانها بمساعدة النابض. لكي تستطيع ازالة البطاريه اضغط على مفتاح القفل ثم اسحب البطاريه خارج الجهاز ، عدم السحب بقوة.

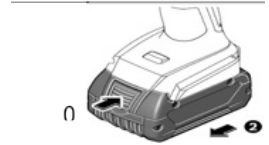

## العناية والصيانه

### بطارية ليثيوم

يجب استخدام الجهاز فقط مع بطارية Rubia الاصلية المتوفره مع الجهاز ، او من قبل المستورد الرسمي. تحتوي البطارية على آليه تحمي من التحميل الزائد وتمت ملامتها للعمل مع جهاز شريط سحب الاسلاك الكهربائي. عند استخدام بطاريات اخرى او اجهزه مقلده او بطاريات قابله للشحن من ماركات اخرى، هناك خطر الاصابه وكذلك تلف الممتلكات بسبب انفجار البطاريه.

ملاحظه: البطاريه المرفقه مشحونه جزئيا. لضمان سعة البطاريه الكامله ، اشحن البطاريه بالكامل في شاحن البطاريه المرفق قبل استخدام الجهاز لاول مره. ملاحظه اخرى: عملية شحن بطارية الليثيوم مره تلو الاخرى لا يؤدي الى تقصير عمرها التشغيلي ، وإيقاف عملية الشحن لا يؤدي لاتلاف البطاريه.

### المحافظة على البيئه :

لتجنب الضرر البيئي والصحي بسبب المواد الخطره في المعدات الكهربائيه، لا ينبغي التخلص من الاجهزه مع القمامه المنزليه المعتاده ويجب اعاده تدويرها بشكل صحيح. يجب الاتصال بنقاط التجميع المحدده.



ملاحظه اخرى: البطاريه محميه من التفريغ العميق بواسطة بطاقه الكترونه عندما تكون البطاريه فارغه بالكامل، يتم إيقاف تشغيل الجهاز لحماية البطاريه. وبذلك لن تتم عملية التدوير اكثر.

انتبه ! عدم الاستمرار بالضغط على مفتاح التشغيل/الإيقاف بعد إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيا، فقد تتعرض البطاريه للتلف.

دائما، بعد كل عملية تشغيل للجهاز قم بإزالة البطاريه في مكان مظلل وجاف.

**شروط الضمان :**

- كفالة الجهاز سارية المفعول لمدة 12 شهر من تاريخ الشراء.
- الكفالة تضمن عيوب في المحرك والتصنيع. لا يوجد ضمان على الاجزاء المستهلكة.
- تقع على عاتقك مسؤولية اجراء التركيب والتشغيل السليم للمنتج. اذا كان التركيب غير ممكن فعليك باستبدال الجزء او الجهاز.
- في حالة استعمال ورقة الكفاله ، يجب على المستهلك تقديم بطاقة الضمان مع الرقم التسلسلي للجهاز وارقاق فاتورة شراء المنتج.
- يجب ارسال البطاقه المرفقه لعنوان الشركه خلال 14 يوم.

**الكفاله غير فعاله بالحالات التاليه:**

- التلف الناجم عن اسباب التشغيل الغير سليم والذي لا يتوافق مع دليل التعليمات او صيانه غير صحيحه.
- كسر/تلف لأي سبب ، اهمال من صاحب الجهاز.
- اي محاولة علاج، تغيير او اصلاح يقوم به طرف خارجي لا ينتمى الى مختبر الخدمه الخاص بنا.
- اذا تم تغيير تفاصيل الجهاز ، حذفها، ازلتها.

يجب ارسال هذا الجزء مع نسخة فاتورة الشراء:

قص .....

اسم المنتج، كهربائي -الرقم التسلسلي ..... (يجب الصاق الرقم هنا)

تاريخ الشراء .....

اسم المشتري .....

الهاتف .....

توقيع البائع .....

Sonica Electric LTD

Hayezira 1 st, Or yehuda, POB 110, Postal 6025002

الهاتف : 03-5335284